

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE
CLIMATISATION / CHAUFFAGE



La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

CR166-RG57A6EU1
16117000A03597
20170603

Merci beaucoup pour l'achat de notre climatiseur. Veuillez lire attentivement le manuel de ce propriétaire avant d'utiliser votre climatiseur.

CONTENU

Spécifications de contrôleur à distance.....	2
Opération Boutons.....	3
Indicateurs sur LCD.....	6
Comment utiliser les boutons.....	7
Fonctionnement automatique.....	7
Climatisation / chauffage / fonctionnement du ventilateur.....	7
Opération de déshumidification.....	8
Fonctionnement de la minuterie.....	9
Manipulation de la télécommande.....	13


NOTE:

- Note:
- La conception de boutons est basée sur le modèle typique et pourrait être légèrement différente de celle réelle que vous avez achetée, la forme réelle prévaudra.
- Toutes les fonctions décrites sont accomplies par l'unité. Si l'appareil n'a pas cette fonctionnalité, il n'y a pas d'opération correspondante qui s'est produite lorsque vous appuyez sur le bouton relatif sur le contrôleur distant.


Lorsqu'il existe de grandes différences entre l'illustration de contrôleur à distance et le MANUEL de l'UTILISATEUR sur la description de fonction, la description du MANUEL de l'UTILISATEUR prévaudra

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG57A6/BGEFU1
Tension nominale	3.0V (Batteries sèches R03/LR03 ×2)
Portée de réception du signal	8m
Environnement	23°F~140°F

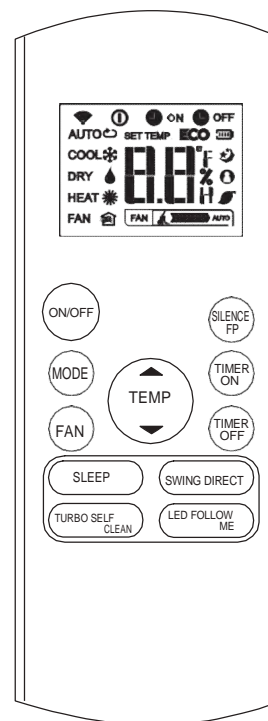


Fonctionnement des boutons

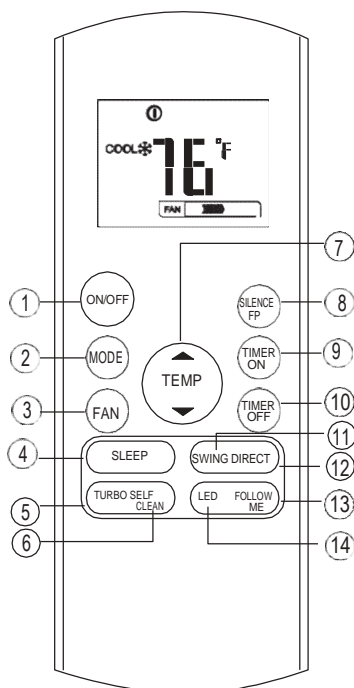


- 1 **Bouton ON/OFF**
Ce bouton active et éteint le climatiseur.
- 2 **Bouton MODE**
Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode climatiseur dans une des séquences suivantes :
 → AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN
REMARQUE : Veuillez ne pas sélectionner le mode HEAT si l'unité que vous avez achetée est de type climatiseur seulement. Le mode chaleur n'est pas pris en charge par un appareil de refroidissement seul.
- 3 **Bouton FAN**
Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes :
 → AUTO → LOW → MED → HIGH
REMARQUE : Vous ne pouvez pas changer la vitesse du ventilateur en mode AUTO ou DRY.
- 4 **Bouton SLEEP**
 - Fonction de sommeil activer/désactiver. Il peut maintenir la température la plus confortable et économiser de l'énergie. Cette fonction est disponible
 - Sur le mode COOL, HEAT ou AUTO seulement. Pour les détails, voir opération de sommeil dans: Manuel de l'utilisateur
 - REMARQUE : Pendant que l'appareil est en cours d'exécution en mode SLEEP, il serait annulé si le mode vitesse du VENTILATEUR ou le bouton ON/OFF sont appuyés.**
- 5 **Bouton TURBO**
Fonction Turbo activer/désactiver. La fonction Turbo permet à l'appareil d'atteindre la température prédéfinie au fonctionnement de refroidissement ou de chauffage dans les plus brefs délais (si l'unité intérieure ne prend pas en charge cette fonction, il n'y a pas de fonctionnement correspondant qui s'est produit en appuyant sur ce bouton.)
- 6 **Bouton SELF CLEAN**
Fonction auto-nettoyage activer/désactiver. En mode SELF CLEAN, le climatiseur nettoiera et séchera automatiquement l'évaporateur et le gardera aussi frais pour la prochaine opération.

Fonctionnement des boutons

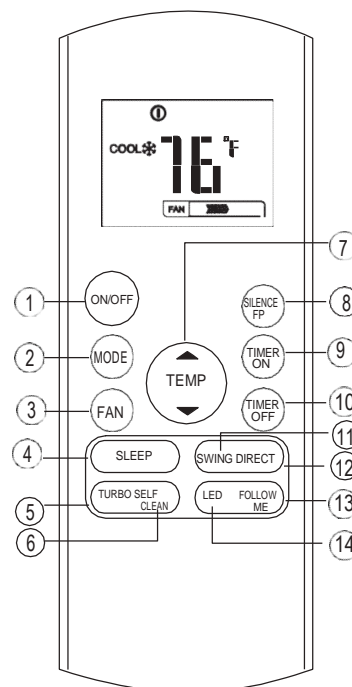

- 7 **Bouton UP ▲**
Appuyez sur ce bouton pour augmenter le réglage de la température intérieure par incréments de 1°F à 86°F.
- Bouton DOWN ▼**
Appuyez sur ce bouton pour réduire le réglage de la température intérieure par incréments de 1°F à 62°F.
REMARQUE : Le contrôle de température n'est pas disponible en mode Ventilateur.
REMARQUE : Appuyez sur et maintenez les boutons UP et DOWN ensemble pendant 3 secondes pour alterner l'affichage température entre l'échelle °C & °F.
- 8 **Bouton SILENCE/FP**
 - La fonction activer / désactiver SILENCE. Si vous poussez plus de 2 secondes, la fonction FP sera activée, poussant à nouveau plus de 2 secondes pour désactiver.
 - Lorsque la fonction Silence est activée, le compresseur fonctionne à basse fréquence et l'unité intérieure apportera une légère brise, ce qui réduira le bruit au plus bas niveau et de créer une chambre calme et confortable pour vous. En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, il peut entraîner un refroidissement insuffisant d'une capacité de chauffage.
 - La fonction FP ne peut être activée que pendant le fonctionnement du chauffage (uniquement lorsque le mode de réglage est HEAT). L'appareil fonctionnera à une température de réglage de 46°F. La fenêtre d'affichage de l'unité intérieure affichera FP. Appuyez sur les boutons d'ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP or DOWN pendant l'exploitation annulera la fonction FP.
- 9 **Bouton TIMER ON**
Appuyez sur ce bouton pour lancer la séquence de temps d'auto-ON. Chaque presse augmentera le réglage autoréglage par incréments de 30 minutes. Lorsque le temps de réglage affiche 10,0, chaque presse augmente le réglage autoréglage par incréments de 60 minutes
 Pour annuler le programme auto-expiré, il suffit d'ajuster l'heure d'auto-on à 0,0.

Fonctionnement des boutons

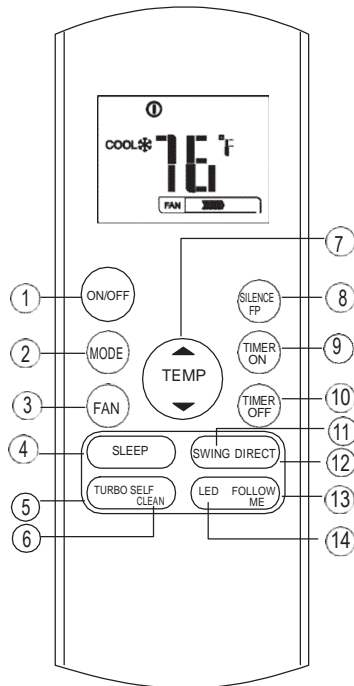

● Bouton TIMER OFF

Appuyez sur ce bouton pour lancer la séquence de temps d'arrêt automatique. Chaque pression augmentera l'auto-réglage à temps par incréments de 30 minutes. Lorsque le temps de réglage s'affiche 10,0, chaque presse augmente le réglage auto-expiré de 60 minutes par incréments. Pour annuler le programme auto-expiré, il suffit d'ajuster le temps d'arrêt automatique à 0,0

① Bouton SWING

Utilisé pour arrêter ou démarrer la fonction horizontale de swing automatique de la persienne.

⑫ Bouton DIRECT

Utilisé pour changer le mouvement de la persienne et régler la direction de débit d'air vers le haut/vers le bas désirée. La persienne change d'angle de 6° pour chaque presse.

⑬ Bouton SUIVEZ-MOI

Appuyez sur ce bouton pour lancer la fonction Suivez-moi. L'affichage à distance est la température réelle à son emplacement. La télécommande enverra ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes d'intervalle jusqu'à ce qu'il appuie à nouveau sur le bouton Suivez-moi. Le climatiseur annulera automatiquement la fonction Suivez-moi s'il ne reçoit pas le signal pendant un intervalle de 7 minutes.

⑭ Bouton LED

Affichage désactiver/actif de l'écran intérieur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'écran intérieur est effacé, appuyez à nouveau sur lui pour allumer l'écran.

Indicateurs sur LCD

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est mis sous tension.



Affichage du mode

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Affiché lorsque les données sont transmises.
- Affiché lorsque la télécommande est ON.
- Affichage de la batterie (faible détection de la batterie)
- Non disponible pour cette unité
- Affiché lorsque TIMER ON time est défini.
- Affiché lorsque timer off time est défini.
- Affichez la température définie ou la température ambiante, ou le temps sous réglage TIMER.

- Affiché quand il est en mode veille.
- Indiqué quand le climatiseur fonctionne en mode Suivez-moi
- Non disponible pour cette unité
- Non disponible pour cette unité


Indication de vitesse du ventilateur

- FAN Basse vitesse
- FAN Vitesse moyenne
- FAN Grande vitesse
- FAN Vitesse automatique du ventilateur

Note:

Tous les indicateurs indiqués dans le chiffre sont aux fins d'une présentation claire. Mais au cours de l'opération réelle, seuls les signes fonctionnels relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Comment utiliser les boutons

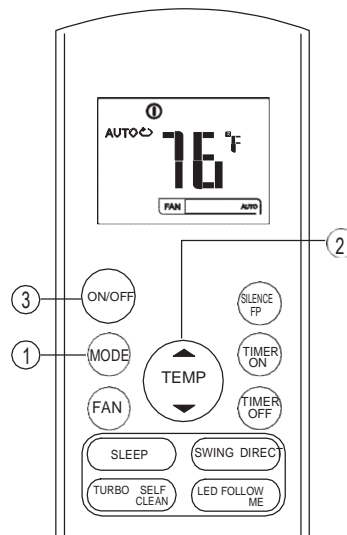

Fonctionnement automatique

Assurez-vous que l'appareil est branché et que l'alimentation est disponible. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure commence à clignoter.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner Auto.
2. Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour régler la température désirée. La température peut être réglée dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments 1°F.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.

NOTE

1. En mode Automatique, le climatiseur peut logiquement choisir le mode de refroidissement, ventilateur et chauffage en sentant la différence entre la température ambiante réelle de la pièce et la température de réglage sur le contrôleur à distance.
2. En mode Automatique, vous ne pouvez pas changer la vitesse du ventilateur. Il a déjà été automatiquement contrôlé.
3. Si le mode Automatique n'est pas confortable pour vous, le mode désiré peut être sélectionné manuellement.

Refroidissement / Chauffage / Fonctionnement du ventilateur

Assurez-vous que l'appareil est branché et que l'alimentation est disponible.


1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL, HEAT (modèles de refroidissement et de chauffage uniquement) ou le mode FAN.
2. Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour régler la température désirée. La température peut être réglée dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments 1°F.
3. Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes - Auto, Low, Med, ou High.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.

NOTE

En mode FAN, la température de réglage n'est pas affichée dans la télécommande et vous n'êtes pas en mesure de contrôler la température ambiante non plus. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être effectuées.

7

Comment utiliser les boutons

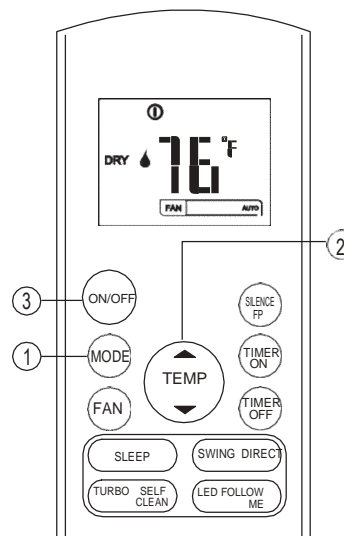

Opération de déshumidification


Assurez-vous que l'appareil est branché et que l'alimentation est disponible. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage de l'unité intérieure commence à clignoter.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode DRY.
2. Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour régler la température désirée. La température peut être réglée dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments 1°F.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.

NOTE

Dans le mode déshumidification, vous ne pouvez pas changer la vitesse du ventilateur. Il a déjà été automatiquement contrôlé.

8

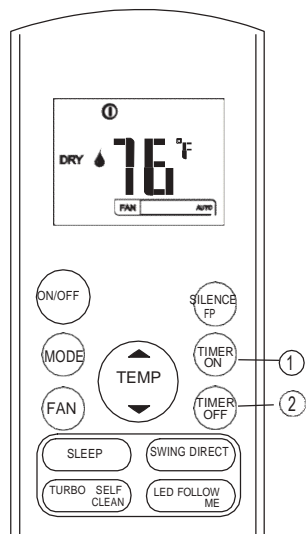

Fonctionnement de la minuterie

Appuyez sur le bouton TIMER ON peut régler l'heure d'auto-on de l'appareil. Appuyez sur le bouton TIMER OFF peut définir l'heure d'arrêt automatique de l'appareil.

Pour régler l'heure d'auto-on.

1. Appuyez sur le bouton TIMER ON. La télécommande affiche TIMER ON, le dernier temps de réglage automatique et le signal « H » seront affichés sur la zone d'affichage LCD. Maintenant, il est prêt à réinitialiser l'auto-sur l'heure pour démarrer l'opération.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour définir l'heure auto-on désirée. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps augmente d'une demi-heure entre 0 et 10 heures et d'une heure entre 10 et 24 heures.
3. Après avoir mis le TIMER ON, il y aura un délai d'une seconde avant que le contrôleur à distance transmette le signal au climatiseur. Ensuite, après environ 2 secondes supplémentaires, le signal « h » disparaîtra et la température définie réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.


Pour définir le temps d'arrêt automatique.

1. Appuyez sur le bouton TIMER OFF. La télécommande affiche TIMER OFF, le dernier temps de réglage auto-off et le signal « H » seront affichés sur la zone d'affichage LCD. Maintenant, il est prêt à réinitialiser le temps d'arrêt automatique pour arrêter l'opération.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour définir le temps d'arrêt automatique souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps augmente d'une demi-heure entre 0 et 10 heures et d'une heure entre 10 et 24 heures.
3. Après avoir mis le TIMER HORS tension, il y aura un délai d'une seconde avant que le contrôleur à distance transmette le signal au climatiseur. Puis, après environ 2 secondes supplémentaires, le
4. le signal " H " disparaîtra et la température définie réapparaîtra sur la fenêtre d'affichage LCD.

▲ Attention

- Lorsque vous sélectionnez l'opération de la date limiteur, la télécommande transmet automatiquement un signal à l'unité intérieure pour une limite de temps. Par conséquent, gardez la télécommande dans un endroit où il peut transmettre le signal à l'unité intérieure correctement.
- Le temps de fonctionnement effectif défini par le contrôleur à distance pour la fonction de la mise à jour est limité aux paramètres suivants : 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0,5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Exemple de réglage de mise à l'heure




Minuterie ON (Opération auto-on)

La fonction TIMER ON est utile lorsque vous souhaitez que l'appareil s'allume automatiquement avant de rentrer chez vous. Le climatiseur commencera automatiquement à fonctionner à l'heure définie.

Exemple

Pour démarrer le climatiseur dans 6 heures.

1. Appuyez sur le bouton TIMER ON, le dernier réglage de l'heure de démarrage et le signal « H » s'affiche sur la zone d'affichage.
2. Appuyez sur le bouton TIMER ON pour afficher " 6.0H " sur le TIMER sur l'affichage de la télécommande.
3. Attendez 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON » reste activé et cette fonction est activée.

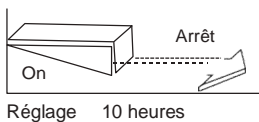

MINUTERIE ÉTEINTE (Opération d'arrêt automatique)

La fonction TIMER OFF est utile lorsque vous souhaitez que l'appareil s'éteigne automatiquement après votre coucher. Le climatiseur s'arrêtera automatiquement à l'heure définie.

Exemple:

Pour arrêter le climatiseur en 10 heures.

1. Appuyez sur le bouton TIMER OFF, le dernier réglage du temps de fonctionnement d'arrêt et le signal « H » s'affiche sur la zone d'affichage.
2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF pour afficher " 10H " sur l'écran TIMER OFF de la télécommande.
3. Attendez 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER OFF » reste activé et cette fonction est activée.


MINUTERIE COMBINÉE

(Réglage simultané des temps ON et OFF)
TIMER OFF → TIMER ON
(ON → 'STOP' → démarrer l'opération)

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez arrêter le climatiseur après que vous allez au lit, et recommencer le matin quand vous réveillez ou quand vous rentrez à la maison.

Exemple:

1. Arrêter le climatiseur 2 heures après le réglage et le recommencer 10 heures après le réglage.
2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher 2,0H sur l'écran TIMER OFF.
4. Appuyez sur le bouton TIMER ON.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher 10H sur l'écran TIMER ON .
6. Attendez 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. Le « TIMER
7. L'indicateur ON OFF " reste activé et cette fonction est activée.

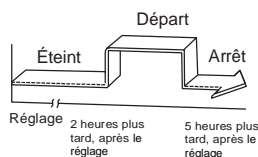

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Démarrer → arrêt de l'opération)


Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez démarrer le climatiseur avant de vous réveiller et de l'arrêter après avoir quitté la maison.

Exemple:

Pour démarrer le climatiseur 2 heures après le réglage, et l'arrêter 5 heures après le réglage.

1. Appuyez sur le bouton TIMER ON.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour afficher 2,0H sur l'écran TIMER ON.
3. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour afficher 5.0H sur l'écran TIMER OFF .
5. Attendez 3 secondes et la zone d'affichage numérique affichera à nouveau la température. L'indicateur « TIMER ON & TIMER OFF » reste activé et cette fonction est activée.

Manipulation de la télécommande




Emplacement de la télécommande.

- Utilisez la télécommande à une distance de 8 mètres de l'appareil, en le pointant vers le récepteur. La réception est confirmée par un bip.


▲ Précautions

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande à l'unité intérieure.
- Empêchez tout liquide de tomber dans la télécommande. N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou de la chaleur.
- Si le récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement.
- Utilisez des rideaux pour empêcher la lumière du soleil de tomber sur le récepteur. Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacez ces appareils ou consultez votre concessionnaire local.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gérer avec soin. Ne placez pas d'objets lourds sur la télécommande, ni ne marchez dessus.

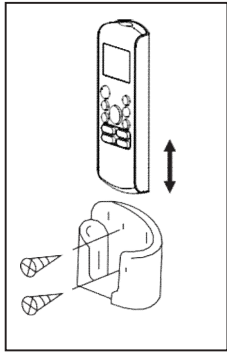

Utilisation du support de la télécommande (optionnel)

- La télécommande peut être fixée à un mur ou à un pilier à l'aide d'un support (non fourni, acheté séparément).
- Avant d'installer la télécommande, vérifiez que le climatiseur reçoit les signaux correctement.
- Installez la télécommande avec deux vis.
- Pour l'installation ou la suppression de la télécommande, déplacez-la vers le haut ou vers le bas dans le support.

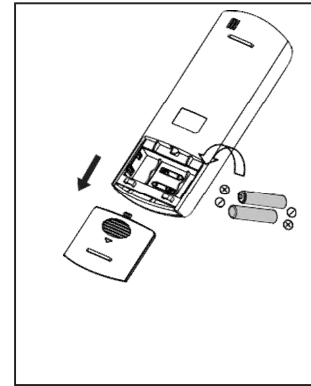

Remplacement des batteries

Les cas suivants signifient que les batteries sont à charger.

- Remplacez les vieilles piles par de nouvelles. Le bip de réception n'est pas émis lorsqu'un signal est transmis. L'indicateur s'estompe.
- La télécommande est alimentée par deux batteries sèches (R03/LR03X2) logées dans la partie arrière et protégées par un couvercle.
 - (1) Retirez le couvercle dans la partie arrière de la télécommande.
 - (2) Retirez les anciennes piles et insérez les nouvelles batteries, en plaçant les (+) et (-) extrémités correctement.
 - (3) Installez le couvercle de nouveau.

REMARQUE : Lorsque les batteries sont retirées, la télécommande efface toute programmation. Après l'insertion de nouvelles batteries, le contrôleur à distance doit être reprogrammé.

▲ Précautions

- Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves ou les piles de différents types.
- Ne laissez pas les piles dans le contrôleur à distance si elles ne vont pas être utilisées pendant 2 ou 3 mois.
- N'éliminez pas les piles comme déchets municipaux non triés. La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire.